


Schneidereibedarf Werner

Aufbügelanleitung für Bügelnieten

1. Niete auf die gewünschte Stelle legen.
2. Mit der Bügeleisenspitze ca. 5 Sekunden fixieren.
3. Stoff wenden, mit weichem Tuch abdecken und ca. 10-20 Sekunden möglichst mit der Einstellung Baumwolle fest anbügeln
4. Abkühlen lassen und Festigkeit überprüfen. Eventuell nochmals von links nachbügeln. Vorsicht bei empfindlichen Stoffen!
5. Motive, die so angebracht sind, sind bis 30° Celsius waschbar (am Besten auf links gewendet) und reinigungsbeständig.

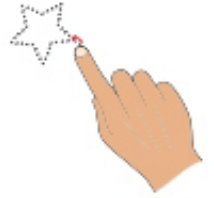

Schneidereibedarf Werner GmbH
Niederstraße 26
46419 Isselburg

www.schneiderbedarf-werner.de
info@schneiderbedarf-werner.de